

# Machine à glaçons modulaires

## Glaçons nuggets - Gamme RNS

Modèles  RNS 0244  
 RNS 0385



RNS 0385



Modèles :	<b>RNS 0244 - RNS 0385</b>
Type de glace	Nuggets
Production :	85 - 140 kg / jour
Ratio glace eau :	90 %
Humidité résiduelle :	10 %
Refroidissement :	à air (A) - à eau (W)

### Points forts

- > Evaporateur **double paroi** : transfert des calories optimisé.
- > Spirale (vis sans fin) en **acier inox** : plus grande solidité et plus longue durée de vie.
- > Base soudée et **vissée mécaniquement** pour une plus grande solidité et une plus longue durée de vie.
- > Les éléments constitutifs de l'évaporateur peuvent être remplacés sans l'extraire du système de réfrigération et la spirale (vis sans fin) peut être retirée **sans vidanger le groupe froid** pour un nettoyage approfondi facilité dans le cas d'environnements très calcaires.
- > Double **roulement à billes à charge radiale** en sortie de spirale : protège l'évaporateur des charges latérales en alliant une haute résistance à la corrosion à une capacité de charge identique à celle des roulements en acier standard (= solution idéale en milieu corrosif).
- > Roulement à billes inférieur **toujours huilé** : assure l'alignement de la spirale en permanence et en allonge la durée de vie.
- > **Aucune maintenance requise** sur les roulements à bille : pas de visite semi-annuelle ou annuelle par le technicien frigoriste sur ces éléments.

### Propriétés - utilisation

Intermédiaire entre les glaçons pleins et la glace paillette, la glace *nuggets* convient parfaitement pour la **distribution automatique** - notamment dans les **cafeteria** - et la **création de cocktails** car grâce à son ratio glace / eau de 90 %, elle réduit le potentiel de congélation de la glace en "paquets" et minimise la dilution de la boisson.

Elle est également utilisée pour la **présentation** - sur les buffets, dans les seaux à glace - car elle maintient les éléments en place sans coller ni les endommager et sans renversement.

La glace nuggets trouve aussi sa place auprès des établissements "**all inclusive**" qui l'utilisent alors pour une large variété d'applications, depuis leurs restaurants libre-service jusqu'à leurs centres de remise en forme en passant par leurs bars et le libre service aux étages.

Chaque "**pépite**" mesure en moyenne 0,8 x 0,8 x 1,3 cm.


# Machine à glaçons modulaires

## Glaçons nuggets - Gamme RNS

### Caractéristiques techniques

	RNS 0244	RNS 0385
Production	20 kg	50 kg
Alimentation électrique	220-240 V / 1 N / 50 Hz	
Largeur (mm)	500	738
Hauteur (mm)	800-840	1130-1170
Profondeur (mm)	660	690
Température ambiante	10°C - 43°C	
Gaz réfrigérant	R 404 A	
Puissance (W)	550	650
Poids net machine	59 kg	94 kg

RNS 0244

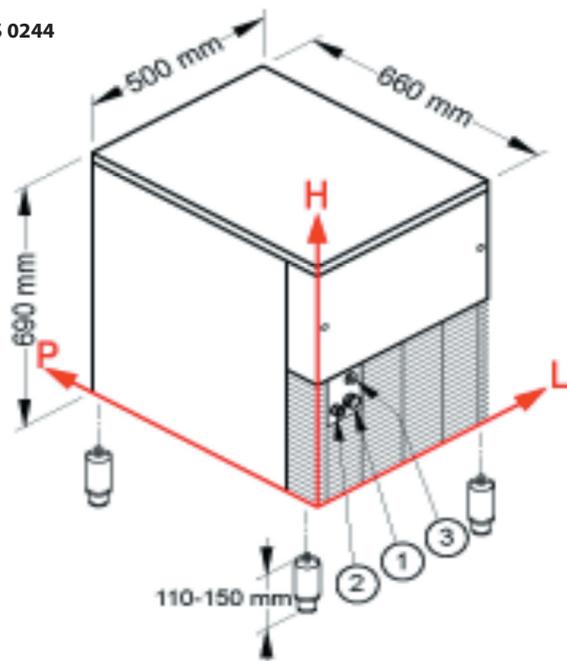

RNS 0385

