


Compresseur sans huile à piston oscillant

Modèle		OF30I-4B
Tension	V	1x230
Fréquence	Hz	50 ²⁾
Moteur	CV	0.33
	kW	0.24
Volume d'air aspiré	l/min	54
Débit d'air à 5 bar	l/min	26
Débit d'air à 8 bar	l/min	20
Pression maxi 1)	bar	8
Intensité maxi	A	2.1
Volume réservoir	litres	4
Poids	kg	19
Niveau sonore	dB(A)/1 m	65
Protection thermique		Oui
Fonctionnement en charge		100%

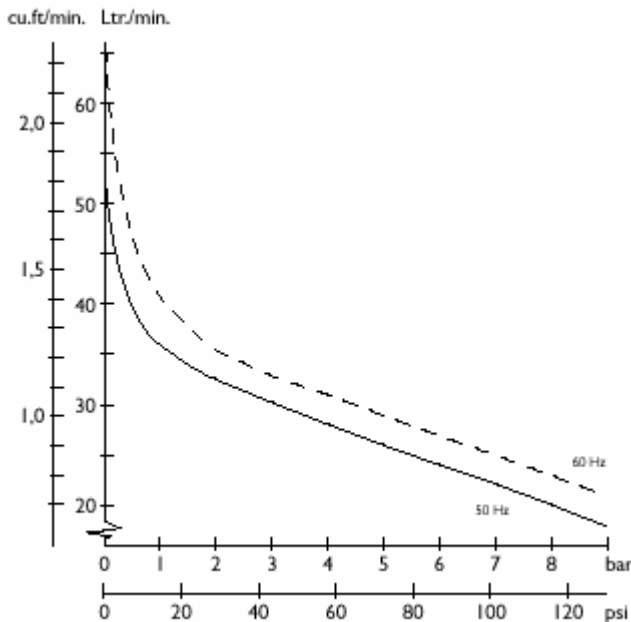

Dimensions (l x p x h)
390 x 310 x 350 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis

JUN-AIR

AVANTAGES:

- fonctionnement 100% sans huile
- grande fiabilité (pas de maintenance sur les organes mécaniques avant 8000 heures de fonctionnement à 8 bar)
- livré avec filtre régulateur 5µm à purge automatique
- garantie moteur et accessoires 2 ans
- réservoir avec revêtement interne anti-corrosion garanti 5 ans
- autres versions:
 - haut débit 6bar (OF311)
 - en caisson insonorisé (OF30I-4M) – 47dBA
 - avec sécheur d'air à adsorption
- options et accessoires:
 - purge automatique du réservoir
 - filtration 0.01µm
 - flacon pour condensats
 - chariot de transport
- service disponible dans le monde entier