


# Crochet peseur KERN HFM

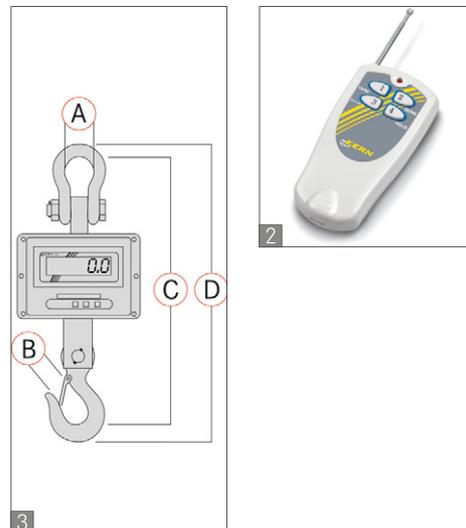

## Crochet peseur d'industrie de haute résolution jusqu'à 10 t

### Caractéristiques

- Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Appareil professionnel pour applications robustes** dans la production, le contrôle qualité, la logistique etc. La construction stable et robuste est idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
- Grande mobilité:** grâce au fonctionnement avec accu, une construction compacte et un faible poids. Convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition, ...)
- Ajustement aux conditions d'environnement instables** par modification de la lecture

- Crochet avec fermeture de sécurité,** peut être tourné
- Fonctionnement avec accu interne,** en série, durée de service jusqu'à 50 h, temps de chargement env. 14 h
- Programme d'ajustage externe CAL,** poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page 143 ff.
- Fonction Data Hold:** en cas d'arrêt de service l'affichage du poids „se fige“ automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée
- Tare:** remettre l'affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Télécommande radio** en série. Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). LxPxH 48x10x95 mm. Piles incluses, 2 x 1,5 V AAA

### Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage progressive: Hauteur de chiffres 30 mm. Écran à DEL autolumineux pour une lecture facile de la valeur de pesée même à distance ou dans des mauvaises conditions lumineuses
- Précision: 0,2 % de [Max]
- Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

#### EN SÉRIE



#### OPTION



Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	Dimensions boîtier BxTxH mm	3 Dimensions				Options			
					A	B	C	D	Cert. d'étalonnage DKD		Certificat d'étalonnage ISO	
					mm	mm	mm	mm	DKD KERN		ISO KERN	
HFM 1T0.1	1000	100	15	270x175x200	80	40	540	610	963-130		961-104	
HFM 3T0.5	3000	500	16,5	270x175x200	75	50	540	610	sur demande		961-104	
HFM 5T0.5	5000	500	25	300x190x230	75	50	650	730	sur demande		961-105	
HFM 10T1	10000	1000	37	300x190x230	100	60	750	840	sur demande		961-106	