

Luxmètre LIS20



Caractéristiques techniques

Étendue de mesure de l'éclairement

lumineux.....de 0,1 à 150 000 Lux
de 0.01 à 13940 fc

Domaine spectral.....conforme courbe photopique standard
V(λ) NF C 42 -710 classe C.

Estimation de l'incertitude sur V(λ) (f1) ... < 10%

Sensibilité directionnelle (f2).....< 6%

Linéarité (f3).....< 3%

Capacité de mesure.....3 jours – 03J00H00M

Écran.....LCD graphique rétro éclairé 128x64.

Températures d'utilisation.....de 0°C à +50°C

Température de stockage.....de 0°C à +50°C

Dimensions du boîtier hors capteur.....120 x 58 x 34 mm

Poids du boîtier avec capteur et piles.....185 gr

Prise mini-USB.....réservée à un adaptateur secteur USB

Alimentation.....3 piles 1.5V type LR3-AAA

Autonomie.....72 heures minimum en continu.

Compatibilité électromagnétique.....selon directive 89/336/CEE

Conformité.....conforme aux directives RoHS

Conforme aux normes.....DIN 5032-7 et CIE n°69

Étendue de mesure de l'éclairement lumineux en une seule gamme

♦ de 0,1 à 150 000 Lux

Affichage	Unité	Résolution	Précision
0.1 to 10.0	lx	0.1	0.1 lux
10.0 to 99.9	lx	0.1	1%
100.0 to 999.9	lx	0.1	1%
1000 to 9999	lx	1	1%
10.00 to 99.99	klx	10	1%
100.0 to 150.0	klx	100	1%

♦ de 0 à 13940 fc

Affichage	Unité	Résolution	Précision
0.00 to 1.00	fc	0.01	0.01 fc
1.00 to 99.99	fc	0.01	1%
100.0 to 999.9	fc	0.1	1%
1000 to 9999	fc	1	1%
10.00 to 13.94	kfc	10	1%



Le luxmètre **LIS20** est un appareil portable autonome entièrement automatique conçu pour la mesure de l'éclairement.

Son capteur est composé d'une photodiode silicium, dont la réponse spectrale correspond à la courbe photopique au sens de la norme CIE.

L'appareil **mesure l'éclairement** en lux ou en candelas-pieds avec une précision de 0,1 lux pour des mesures inférieures à 10 lux et avec une précision de 1% pour des mesures allant de 10 lux à 150 000 lux maximum.

• **En instantanée**, affichage de l'éclairement pour des mesures ponctuelles.

• **Sur une durée de mesure chronométrée** :

- affichage des valeurs Max / Min de l'éclairement
- calcul de la valeur moyenne de l'éclairement

• **En complément** :

- Fonction pause : permet d'éliminer tout éclairement parasite intempestif non représentatif et mémorise simplement sur l'écran un résultat ponctuel.
- Fonction éclairement relatif : permet de mesurer l'incidence d'un ajout ou d'une suppression de source lumineuse par rapport à une valeur d'éclairement référence.

• **Sauvegarde des mesures** lors de l'arrêt involontaire de l'appareil ou d'une défaillance de l'alimentation

L'appareil est pourvu d'un dispositif de correction d'incidence.

■ Présentation



- ① ② ③ Touches fonctions —
- ④ Touche retour à l'écran précédent ↩
- ⑤ Touche écran 🖥
- ⑥ Bouton marche / arrêt ⏻


Réglages

Le LIS20 permet :

- de régler le contraste et d'activer le rétroéclairage



- de choisir la langue d'affichage (français ou anglais) et l'unité de mesure (lux ou fc)

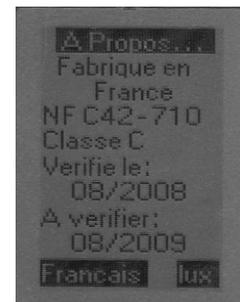

Mesure

	Instantanée	Moyennée	
Valeur instantanée	1527 lux	Inst: 412.1 lux	Valeur instantanée
Valeur max	max. 1543	Moy: 410.3	Moyenne
Valeur min	min. 1161	max: 413.3	Valeur max
		min: 407.9	Valeur min
Fonction pause	Inst	00:00:01:04	Chronomètre

Éclairement relatif

1268 lux	← Éclairement instantané fluctuant
+668.0 lux	← Éclairement relatif
598.9 lux	← Éclairement de référence
Rel	← Fonction pause

■ Livré avec ...

- Boîtier LIS20 avec capteur photodiode au Silicium et filtre verre correcteur.
- Sacoche de transport
- Jeu de 3 piles LR3-AAA
- Certificat d'étalonnage

Distribué par :