



testo 425

Anémomètre thermique compact

Affichage direct du débit d'air, vitesse et température

NEW!



°C

m/s

m³/h

labo and Co

www.laboandco.com

N° indigo : 08 20 20 16 16

testo 425

Anémomètre thermique compact

L'anémomètre compact testo 425 avec sonde fil chaud télescopique déportée.

Le débit, dont le calcul est très précis grâce à la possibilité de saisir avec exactitude la surface du conduit, est indiqué directement à l'affichage.


Le calcul d'une moyenne temporelle ou ponctuelle, la température, ainsi que le débit mesuré, permet une analyse du débit moyen.

Les valeurs Min/Max peuvent également être affichées à l'écran, de même que la fonction hold permet de garder la valeur actuelle mesurée à l'écran.

- Mesure de la température, vitesse d'air et débit volumique
- Calcul de la moyenne temporelle et ponctuelle
- Valeurs Min/Max
- Mémorisation des valeurs mesurées avec la touche Hold
- Ecran rétro-éclairé
- Fonction Auto-Off



testo 425, par exemple pour la détermination du débit d'air en extraction

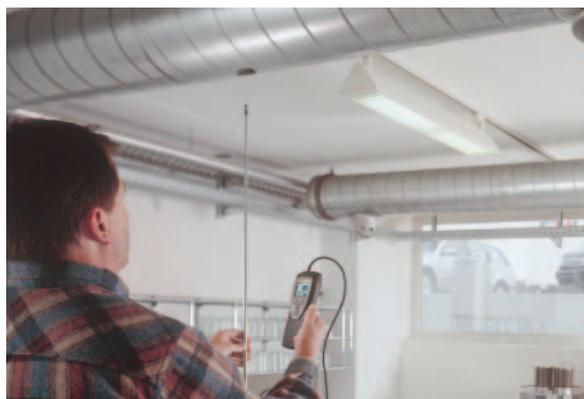

testo 425, par exemple pour la détermination de l'apport d'air neuf dans une cuisine

testo 425, thermo-anémomètre avec sonde fil chaud déportée, mesures de température, manche télescopique (max 820mm), piles et protocole d'étalonnage

Réf.
0560 4251

| Accessoires | Réf. |
|---|-------------|
| Etui de transport pour indicateur et sondes | 0516 0210 |
| TopSafe, protection contre les poussières et les chocs | 0516 0221 |
| Chargeur pour accu 9V pour charge externe des accus 200515 0025 | 0554 0025 |
| Accu 9V pour appareil en remplacement de la pile | 200515 0025 |

| Caract. techniques | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Capteur | Thermique | CTN | |
| Etendue | 0 ... +20 m/s | -20 ... +70 °C | |
| Précision ±1 Digit | ±(0.03 m/s +5% v.m.) | ±0.5 °C (0 ... +60 °C) ±0.7 °C (étendue restante) | |
| Résolution | 0.01 m/s | 0.1 °C | |
| Temp. utilis. | -20 ... +50 °C | Dimensions | |
| Temp. de stock. | -40 ... +85 °C | Poids | 285 g |
| Type de pile | Pile 9V, 6F22 | Matière du boîtier | ABS |
| Autonomie | 20 h | Garantie | 2 ans |

Distribué par: